БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ 8048RF С Wi-Fi

1. Представяне на продукта:




Безжичният електронен термостат AC8048RF е оборудван с технологичен NTC сензор, който помага за определяне на температурата на въздуха в помещението с максимална точност. Устройството работи в автоматичен режим, като поддържа зададените от потребителя температурни параметри и има възможност за пестене на електроенергия. AC8048RF разполага с безжично управление, голям LCD екранен дисплей, който показва състоянието на режима на работа, моментната температура, зададена температура и т.н. Клавиатурата включва: бутон включване/изключване (⏻), за настройка, програмируем (PRG) и два бутона за регулиране ("+" & "-").

2. Технически данни:

Захранване	- 2*AA A батерия	Подсветка	- Бяло
Ток на натоварване	- Макс 10A	Сензор	- NTC 10K
Диапазон на зададената точка	- 5 ~ 35 °C	точност	- ±0.5°C (степенно управление с +0.5°C)
Околна среда	- 0~50 °C	Клас на защита - IP30	
Относителна влажност	- 85%	Корпус - ABS към UL94-5 огнеупорна пластмаса	

3. Дисплей и функция на бутоните

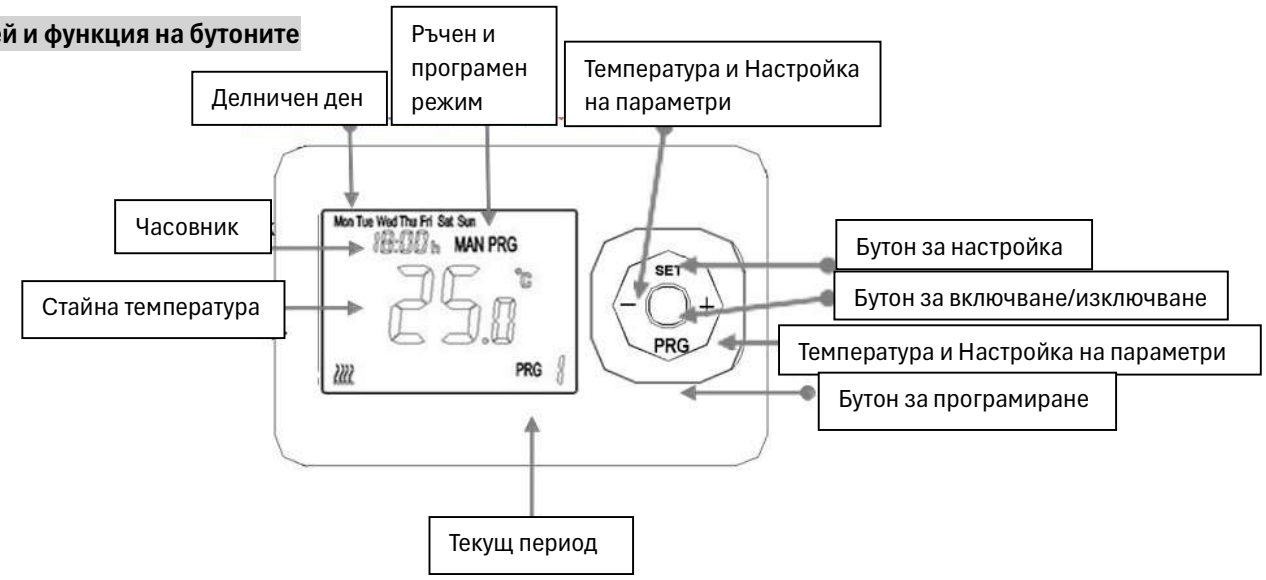

4. Настройка на часовника и температурата - Натиснете и задръжте бутона "SET", за 5 секунди, настройте часовника (мин-час-ден от седмицата) чрез натискане на бутоните + и -, всяко натискане на бутона "SET", ще премине към следващата настройка на елемента. Меню 01 – настройка на Минута, Меню 02 – настройка на час и Меню 03 – настройка за делничен ден.

5. Допълнителни настройки – 1) Калибриране на температурата - Изключете предавателя, натиснете продължително бутона „SET“, докато екранът светне, натиснете бутона „+“ или „-“, за да зададете калибрацията. температура. Диапазон: -8 °C~8°C. Натиснете бутона „PRG“, за да преминете към следващата стъпка. 2) Настройка на диференциала на превключвателя - Натиснете бутона „+“ или „-“, за да промените настройката на диференциала на превключвателя. Диапазон: 0,5~5 °C Натиснете бутона „PRG“, за да преминете към следващата стъпка. 3) Ограничаваща температура на пода (само за версия с електрическо отопление) - Натиснете бутона „+“ или „-“, за да промените граничната температура на пода. Диапазон: 25~60 °C Натиснете бутона „PRG“, за да преминете към следващата стъпка.

4) Функция против замръзване - Натиснете бутона „+“ или „-“, за да включите/изключите тази функция или да промените зададената температура. Диапазон: 3~10 °C Натиснете бутона „PRG“, за да преминете към следващата стъпка. 5) Функция за откриване на отворен прозорец (функция OWD) - Натиснете бутона „+“ или „-“ до „00“, за да затворите тази функция, и до „01“, за да я отворите. Натиснете бутона „PRG“, за да преминете към следващата стъпка. 6) Време за откриване на OWD - Натиснете бутона „+“ или „-“, за да промените времето за откриване на OWD. Диапазон: 2-30 мин. Натиснете бутона „PRG“, за да преминете към следващата стъпка. 7) Избор на понижаване на температурата на OWD (в рамките на времето за откриване) - Натиснете бутона „+“ или „-“, за да промените температурата на падане на OWD. Изберете диапазон: 2-4 °C Натиснете бутона „PRG“, за да преминете към следващата стъпка. 8) Избор на време за закъснение на OWD (Връщане към предишното работно състояние) -Натиснете бутона „+“ или „-“, за да промените избраното време за забавяне на OWD. Диапазон: 10-60 мин. Натиснете бутона „PRG“, за да преминете към следващата стъпка. 9) Сдвояване за подател и получател Моля, вижте част 14 - Натиснете бутона „PRG“, за да преминете към следващата стъпка. 10) Възстановяване на фабричните настройки -Натиснете бутона „+“ или „-“ до „01“, след което натиснете бутона „SET“ за 5 секунди, изчакайте термостатът да се рестартира.

6. Функция за разпознаване на отворен прозорец (OVD функция)

Ако режимът „Отворен прозорец“ е активиран в настройките на параметрите, системата автоматично ще спре отоплението, когато засече рязък спад на стайната температура (по подразбиране 2°C за 5 минути). Това обикновено се случва, когато прозорец или врата се отворят, без да се изключи отоплителното устройство. Устройството ще се върне в предишния работен режим след 30 минути, след което OP ще изчезне. Натиснете произволен бутон, за да излезете от функцията OWD по време на периода на изключване на отоплението.

7. Ограничаване на температурата на пода (само за версия с електрическо отопление)

Когато температурата на пода достигне зададената стойност, термостатът принудително спира отоплението и функцията „Отопление“ на приемника Червената светлина „вкл.“ мига, за да напомни на клиента, че функцията за ограничаване на температурата на пода е активирана. Когато подът температурата е по-ниска от зададената стойност и зеленият индикатор „Захранване“ спира да мига. Термостатът се връща към нормалното си състояние.
състояние.

8. Функция против замръзване


Натиснете бутона „-“, за да " -- " за да изключите функцията против замръзване, натиснете „ + „ бутон, за да включите функцията против замръзване и промяна на зададената температура. Когато стайната температура достигне тази температура, термостатът се включва принудително. отоплението. Когато температурата в помещението е по-висока от тази температура с 2 °C, термостатът автоматично се изключва
изключете отоплението.

9. Защита от деца

Натиснете бутона ON/OFF за 3 секунди, за да активирате/деактивирате функцията за заключване на клавишите.
Заключването на клавишите показва 🔒

10. Сдвояване на кодове

1) Натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кодове на приемника, докато LED 1 започне да мига бързо. 2) Изключете предавателя, натиснете и задръжте бутона "SET", докато екранът светне, след това натиснете бутона "PRG", докато се покаже адресният код, натиснете бутона "SET". 3) Изчакайте известно време, LED 1 ще спре да мига. Сдвояването на кода е завършено. 4) Натиснете и двата бутона на приемника, докато червеният светодиод 2 започне да мига, след това Приемникът е готов за сдвояване с мобилното приложение.

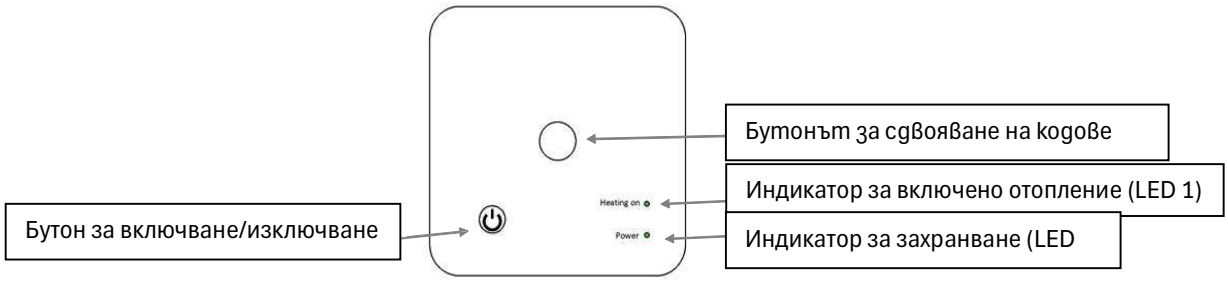

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ 8048RF С Wi-Fi

11. Избор на режим

Натиснете бутона „PRG“, за да изберете ръчен режим (MAN) и програмируем режим (PRG). Ръчен режим: В ръчния режим, за ръчно включване/изключване на устройството.

Програмируем режим: Уредът може да се управлява автоматично по зададено време и температура, програмируемият режим режим с 4 периода от време и 4 свързани температури, функцията му е показана по-долу:


12. Седем индивидуални програмни настройки за дни

1) Включете термостата, натиснете и задръжте бутона PRG за известно време, за да влезете в програмирането.

2) Задайте графика (Ден от седмицата - Период - Начален час - Температура) чрез натискане на бутоните + и -, всяко натискане на бутон PRG ще доведе към настройката на следващия елемент. Пример:

	От Понеделник до Неделя			
Период	1	2	3	4
Време	6:30	08:00	18:00	22:30
Темп.	21°C	18°C	21°C	16°C

13. Сдвояване на устройството

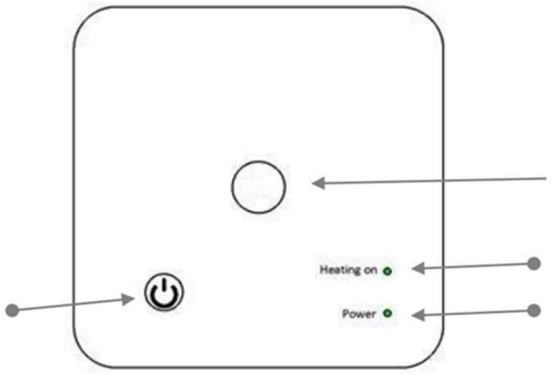

Бутон за сдвояване на кодове

Индикатор за включено отопление (LED 1)

Индикатор за захранване (LED 2)


Бутон за включване/изключване

1)Натиснете продължително бутона за сдвояване на кодове на приемника, докато светодиод 1 започне да мига бързо.

2) Изключете изпращача, натиснете продължително бутона, докато екранът светне, след това натиснете бутона “PRG” отново девет пъти, след това натиснете бутона “SET” и изчакайте.

3) Изчакайте известно време, светодиодът 1 ще спре да трепти. Свързването на кода е извършено.


14. Схема на свързване

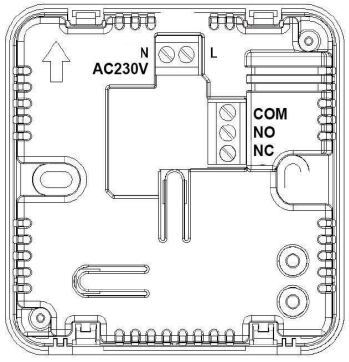


15. Монтаж


Изпращащо устройство

Опция за стенен монтаж

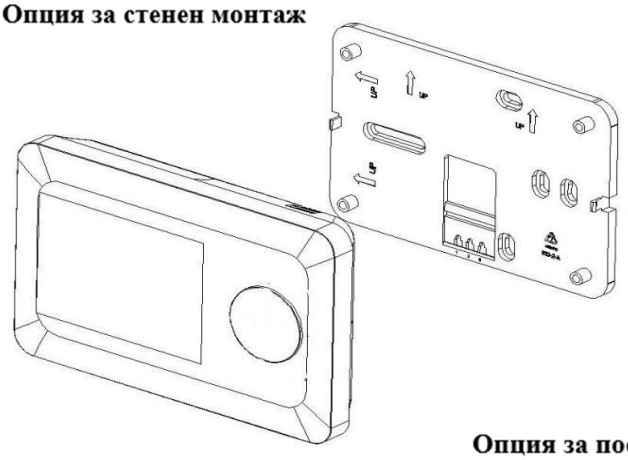



Опция за поставяне на бюро

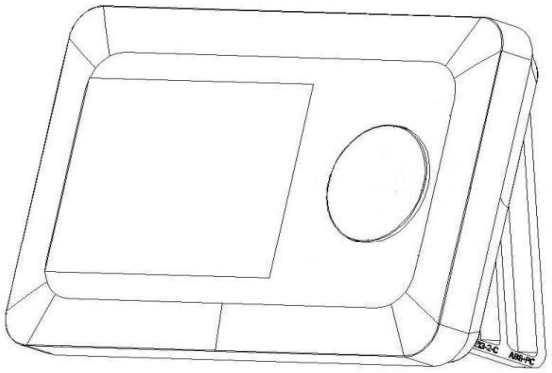


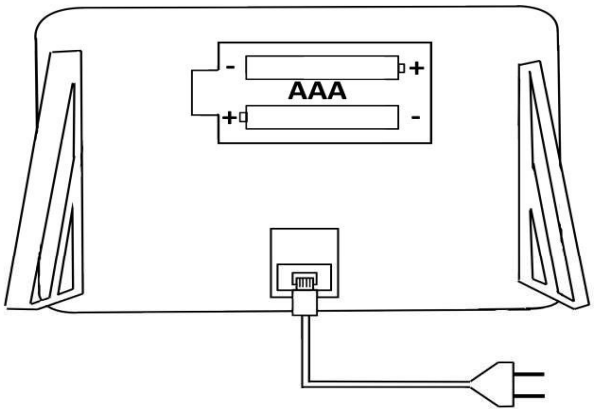



Приемник

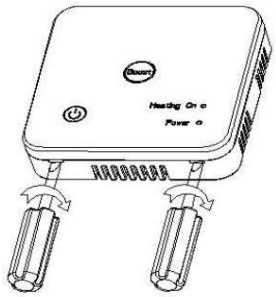

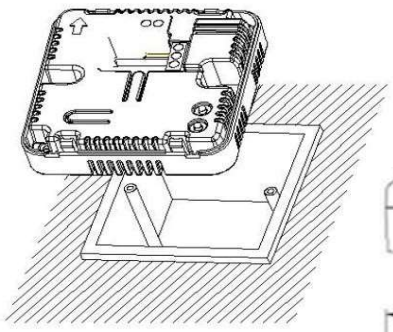

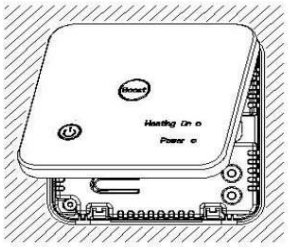

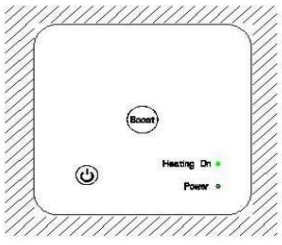

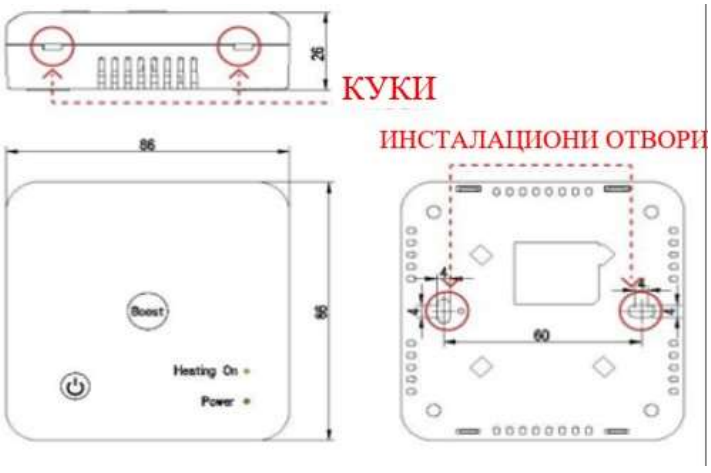


БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ 8048RF С Wi-Fi


17. Wi-Fi свързване и работа

Wi-Fi функцията може да се поддържа само когато устройството е захранвано от 5V USB.
USB захранването не зарежда батериите!


Сканирайте горния QR код с мобилен телефон или намерете приложенията „Smart Life“ ИЛИ „Tuya Smart“

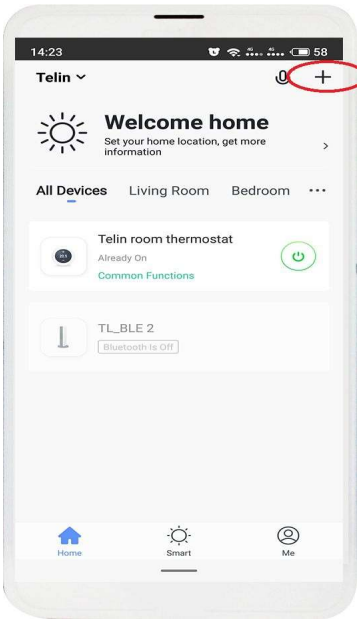


След попълване на регистрация, щракнете върху „добавяне на устройство“ или „+“ в горния десен ъгъл на основния интерфейс на APP, за да добавите устройството.

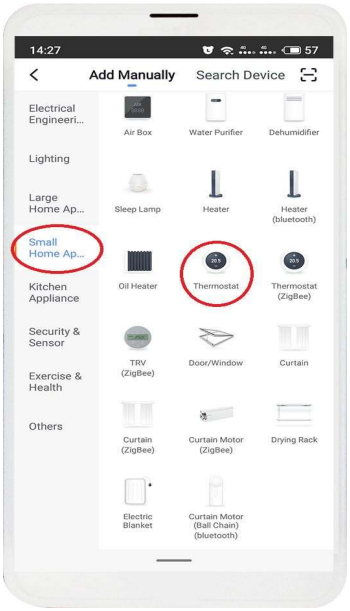


Моля, изберете Термостат в опцията Малък дом

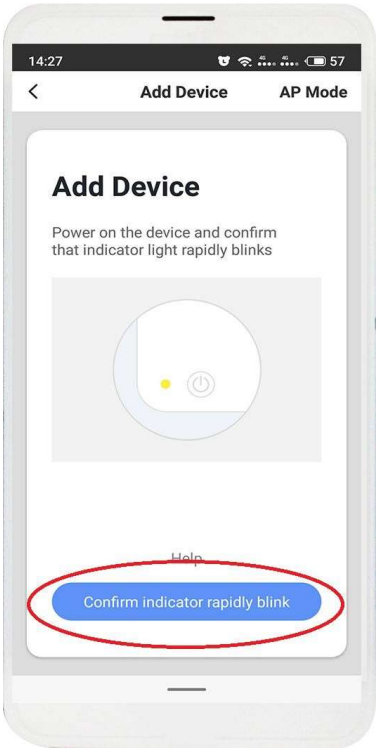

Моля, изключете термостата, след което натиснете и задръжте бутонът “PRG”докато се покаже”📡”след което натиснете върху “Потвърдете, че индикатора мига бързо.”

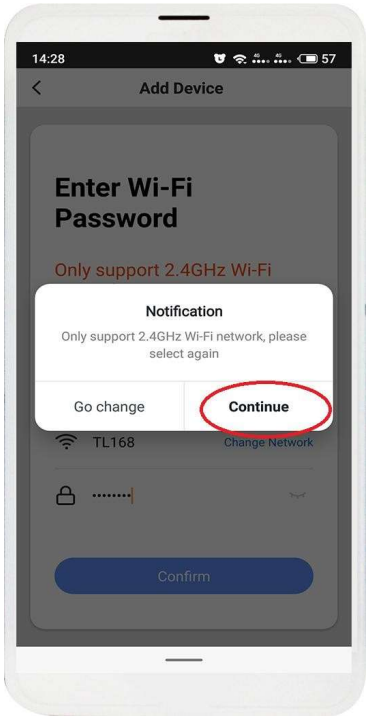

Въведете Wi-Fi парола и кликнете върху “Потвърди”, след което натиснете върху “Продължи” за да сдвоите устройствата.

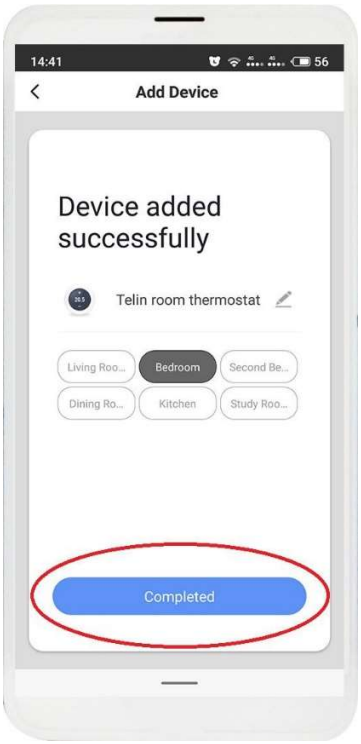


Изчакайте няколко секунди, докато устройството бъде добавено успешно и кликнете “Завършено” към главния интерфейс на устройството.


БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ 8048RF С Wi-Fi



Изберете Настройки за тези от които се нуждаете и ги задайте.

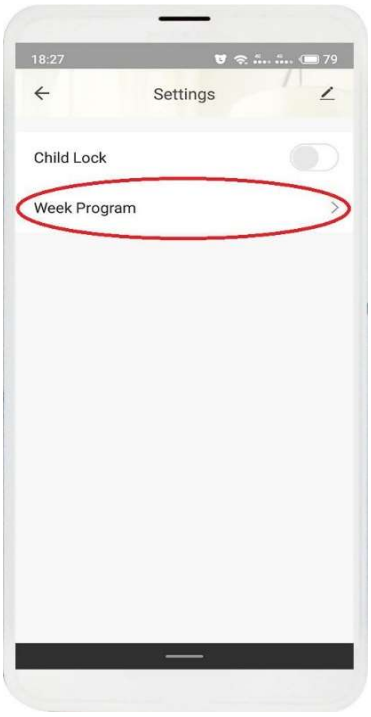


Кликнете върху „Седмична програма“, за да влезете в настройки за програма.

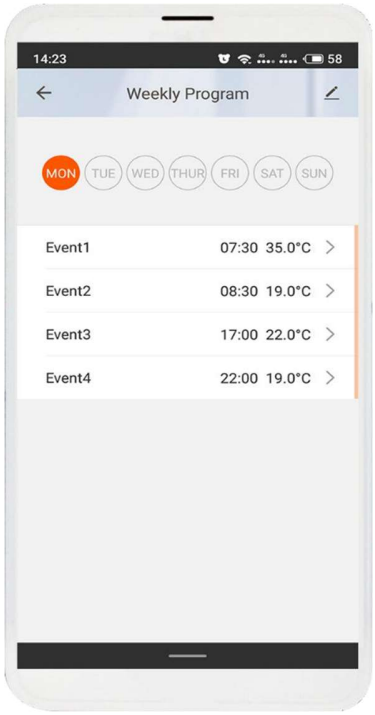

Задайте параметрите, които желаете.



Кликнете в горния десен ъгъл, за да получите информация за устройството.

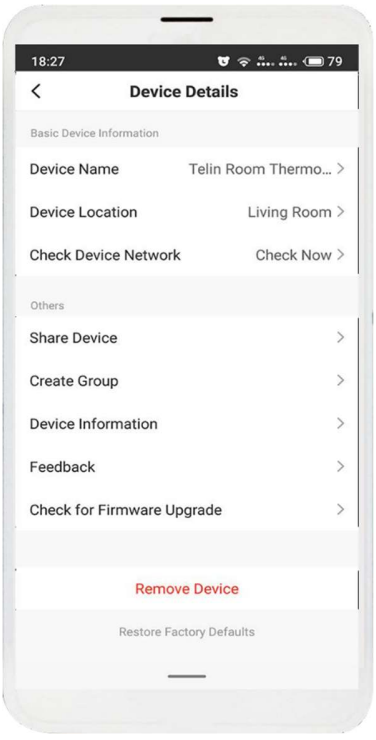

Изберете параметрите, които трябва да бъдат променени за настройка



Кликнете върху „Превключване“, за да изключите устройството